



- KIT - BASIC
- KIT - LUXO
- KIT - OURO
- KIT - PRATA

CONHECENDO O ALARME

FRENTE

1. LED de cadastramento
2. Visor de Alerta
(Obs.: Não abrir. Risco de quebra do LED Interno)

INTERIOR

3. Sirene Interna
4. Conexão de bateria 9v
5. Entrada da fonte 12v
6. Chave de Cadastramento "PROG."
7. Jumper: Ajuste de tempo de disparo


SENSOR MAGNÉTICO SEM FIO - SM1 - RF

12. LED de transmissão
13. Ímã interno (aciona através do afastamento)

Botão A
- Ligar o alarme
- Função Pânico
Com o alarme ligado: Pressione o botão A por +- 3 segundos e a sirene irá disparar.

Botão B
- Desligar o alarme
- Desligar a Função Pânico

Defina a fixação do aparelho em um local protegido das chuvas ou mesmo uma porta. Recomenda-se fixá-lo a um ângulo de 90 graus e a 2,0/2,5 metros de altura, para evitar a detecção de animais estimação. Ligue a fonte de alimentação que acompanha o produto no conector padrão dentro do aparelho e depois a uma tomada.(127 ou 220v -Bivolt). O Led frontal começa a piscar. Deixe o sensor de presença se estabilizar(+5 segundos). E estará pronto para o disparo.

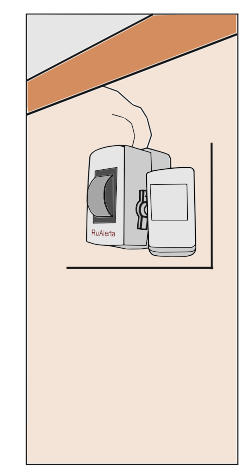

90°

2 a 2,5m de altura

PRODUTO E ACESSÓRIOS (OPCIONAIS)



SIRENE RF (SEM FIO) **CONTROLE REMOTO** **SENSOR DUPLO PIR SEM FIO (SEMI-EXTERNO)**



SENSOR MAGNÉTICO SEM FIO **BATERIA 9V (OPCIONAL)** **GRADE DE PROTEÇÃO**

CONHECENDO O ALARME

BASE INTERNA/EXTERNA

1. Suporte da bateria Bateria 9v (opcional)
2. Cortar para passar o fio da fonte 12v

SIRENE COM OU SEM FIO - RF - SSF.RF

- sirene auto alimentada
- sirene 12v



SENSOR DE PRESENÇA SEM FIO SP2P.RF

10. Painel de Alerta
11. Jumper: Ajuste a sensibilidade

ATENÇÃO:
Este produto não pode ser instalado em locais úmidos, sujeito a chuvas.
Produto para instalação semi-externa, sempre protegido.

Observação importante - O sensor de presença é do tipo PET-, foi elaborado para evitar a detecção de animais de estimação, principalmente cachorros. Por isso recomenda-se a instalação e ajuste dos sensores um pouco mais elevados para evitar falsos disparos. Caso precise melhorar ou diminuir a sensibilidade do sensor de presença, remova a parte frontal do mesmo e reposicione o jumper para a posição "1" (+ sensível) ou "3" (- sensível). O sensor sai de fábrica na posição "2" (média).

FUNCIONAMENTO:


- 1-Precione a tecla "A" para ligar a sirene emite 1 bip. E a tecla B para desligar com 2 bips.
- 2-Ligado: O Led frontal emite piscadas rápidas. Desligado: piscadas lentas.
- 3-Ligado: o Sensor de presença precisa +- 5 segundos para estabilizar.
- 4-Ligado:Disparo/Alerta/Alarme: Ao detectar movimento, o RUALERTA aciona a sirene por 2 minutos(programação de fábrica), este tempo pode ser estendido por até 5 minutos. Neste caso, remova a parte frontal da central RUALERTA e posicione esse jumper no tempo desejado.
- 5-Ligado: Função Pânico/Espanta Ladrão: Com o RUALERTA ligado, precione a tecla "A" por +- 3 segundos e a sirene irá disparar, para desligar apertar a tecla "B".

CADASTRANDO CONTROLES REMOTOS:

Gravação das teclas Ligar/Desligar: O RUALERTA sai de fábrica com controles remotos gravados. Caso necessite gravar novos controles, remova a parte frontal do produto e localize a CHAVE PROG na placa da Central. Precione a CHAVE PROG uma vez e solte. O Led piscará uma vez e se acenderá.

Precione a tecla "A" do controle para ligar o alarme, em seguida o Led piscará 3 vezes, seguidos de um bip na sirene confirmando a gravação da tecla "A".

A seguir, pressione a CHAVE PROG duas vezes seguidas e solte. O Led piscará duas vezes e se acenderá. Pressione a tecla "B" para desligar o alarme, o Led piscará 3 vezes, seguidos de um bip na sirene confirmando a gravação da tecla "B". Repita o procedimento para cada controle remoto que for utilizar.

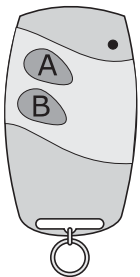

CADASTRANDO SENSORES SEM FIO:

MAGNÉTICO SEM FIO(SM1) E SENSOR DUPLO PIR SEMI EXTERNO, SEM FIO(SP2P.RF):

Seguindo o mesmo princípio de gravação de controles remotos, pressione a CHAVE PROG por 3 vezes seguidas e solte. O led piscará 3 vezes e se acenderá. Neste momento, acione o sensor magnético(afastando o ímã do sensor) ou no sensor de presença (movimente a mão na frente da lente)e o LED piscará 3 vezes, seguidos de um bip na sirene confirmando a gravação. Repita o mesmo procedimento para cada sensor que for utilizar.

CADASTRANDO SIRENE SEM FIO-SSF.RF:

Seguindo o mesmo princípio de gravação DOS SENSORES SEM FIO, pressione a CHAVE PROG na central RUALERTA por 4 vezes seguidas e solte. O led piscará 4 vezes e se acenderá. Neste momento, COM A SIRENE SEM FIO ABERTA e com a fonte ligada na tomada, pressione a CHAVE PROG na sirene, UMA VEZ e o Led ficará aceso por 3 segundos emitindo sinal. Na central RUALERTA, o Led piscará 4 vezes, seguidos de um bip na sirene confirmando o cadastramento.

DESCADASTRANDO CONTROLES REMOTOS:

- Pressione a CHAVE PROG uma vez e solte. O Led pisca uma vez e acende. Pressione novamente a CHAVE PROG constantemente até o Led apagar. Apagando as Teclas "A" dos controles cadastrados. Após, pressione a CHAVE PROG por duas vezes seguidas e solte. O Led pisca duas vezes e acende. Pressione novamente a CHAVE PROG constantemente até o Led apagar. Apagando as teclas "B" de todos os controles cadastrados

OBS.: Feito esse procedimento, todos os controles remotos serão apagados da memória do RUALERTA. Para cadastrar novos controles remotos, siga os passos indicados no Cadastro de Controles.

DESCADASTRANDO SENSORES SEM FIO:

Pressione a CHAVE PROG por 3 vezes seguidas e solte. O Led pisca 3 vezes e acende. Pressione novamente a CHAVE PROG constantemente até o LED apagar. OBS.: Feito esse procedimento, todos os sensores sem fio(MAGNÉTICOS E SENSORES DE PRESENÇA) serão apagados da memória do RUALERTA.

DESCADASTRANDO SIRENE SEM FIO:SSF.RF

-Pressione a CHAVE PROG na central RUALERTA por 4 vezes seguidas e solte. O Led pisca 4 vezes e acende. Pressione novamente a CHAVE PROG constantemente até o LED apagar. DESCADASTRANDO A SIRENE SEM FIO.

CHAVE PROG-FUNÇÕES CADASTRAR E DESCADASTRAR

- 1- Pressione 1vez- A CHAVE PROG-Cadastra tecla "A" do Controle remoto.
- 2- Pressione 2 vezes-Cadastra tecla "B" do Controle Remoto.
- 3- Pressione 3 vezes-Cadastra os Sensores sem fio- Magnético e Presença.
- 4- Pressione 4 vezes-Cadastra a Sirene sem fio. Observação-Siga os paços nos descritivos acima.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Consumidor:

Nome:

Telefone:

Cidade:

Estado:

Dados da Compra:

Note Fiscal:

Data da Compra: /..... /.....


Problema Apresentado:

.....
.....
.....


SUGESTÃO DE INSTALAÇÃO RÁPIDA

* Instale em local visível, de modo a mostrar-se ativo para possíveis intrusos.

Poderá fazer a instalação do RuAlerta direto na porta da garagem.

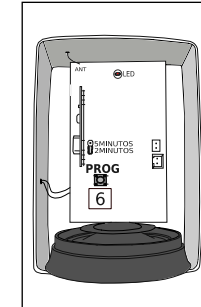


Só remova a parte frontal do alarme se precisar cadastrar controles e acessórios opcionais.

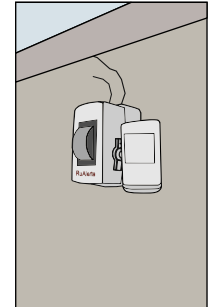


Ligue a fonte de alimentação em uma tomada. Ajuste altura e sensibilidade dos sensores.

Certifique-se de instalação em um local protegido da chuva.

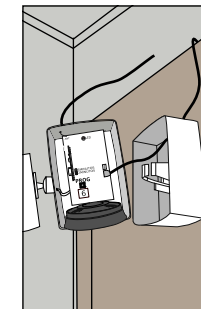

* Feche a central do alarme.

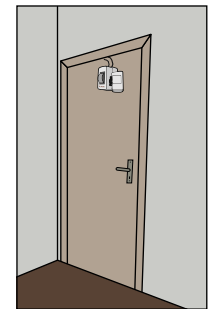

* Teste o alarme através do controle remoto cadastrado de fábrica
Ativar: pressione a tecla "A" (1 bip)
Desativar: Pressione a tecla "B" (2 bips)

CIRCON | **RuAlerta**

Circon Montagem de Circuitos Impressos LTDA
Informações e vendas - (41) 3338.3664
Apoio Técnico 0800 643 3664
www.cronnalarmes.com.br
CNPJ N° 02.091.963/0001-73